



(SIMPLICITÉ) + 1 (AUTO-FREINAGE) =



(SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE)

POSITIONNEMENT



Mousqueton de sécurité en forme de « poire » obligatoire

Positionner le mousqueton dans le pontet du harnais, ouverture vers l'extérieur à droite.

Mousquetonner le 9 corné sommitale vers l'extérieur.

Placer la boucle de corde dans le mousqueton en forme de poire.

VÉRIFICATION

Vérifiez le bon fonctionnement du système.

Attention les cordes « rigides » peuvent occasionner un mauvais fonctionnement.



DÉBLOCAGE


Tirer vers le haut



Pincer, serrer

Empoigner/serrer la base du neuf pour un déblocage facile.

ou

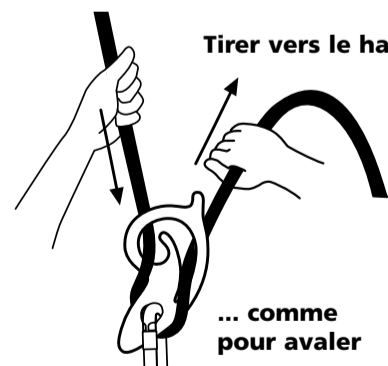

Tirer vers le haut

... comme pour avaler

PROGRESSION

Tirer le brin côté grimpeur vers le haut

Garder la main du brin libre au dessus du neuf

BLOCAGE

STOP

Rabaisser la main côté assureur



9 spirit

infos & vidéos sur www.9spirit.com